



DIGIDECOR

AU EKIT FRESCO



KIT PER LA DECORAZIONE PERSONALIZZATA DI SUPERFICI MURALI

AU EKITFRESCO contiene:



Telo pigmentato per affresco cm 30 x 118 contenente 3 decori	Art. AU EFDTEST1 30
Miscela universale per preparazione ed applicazione - 0,25 lt	Art. AU EMISCAS 0250
Spazzola parati larga per stendere e per battere mm 55 x 280	Art. AU ESPAZ1152
Rullo gomma morbida per parati 150 mm	Art. AU ERUL113015
Pennello plafoncino fai da te cm 3 x 12 - setola 55 mm	Art. AU EPEN3X12
Campione applicato in legno trattato muro cm 15x30	Art. AU ECAMPKIT1

Ed un video demo che Vi consentirà di realizzare semplicemente il Vostro primo VERO AFFRESCO

MODALITA' DI APPLICAZIONE O TRASFERIMENTO



1 - Analizzare la parete* da decorare, assicurandosi che sia liscia, bianca, pulita e non spolveri. Che non vi siano macchie di grasso o sporco. La superficie deve essere traspirante e ben consolidata. Il trattamento per la decorazione renderà la parete idrorepellente, conservando la traspirabilità.




2 - Prendere una vaschetta pulita di almeno 2 lt di capacità e versarvi il contenuto della boccetta "miscela universale acrilossilossanica". Aggiungere circa 700 cc (grammi) di acqua. Aver cura di sciacquare la boccetta per recuperare tutto il contenuto che si deposita sul fondo.

3 - Mescolare a lungo fino a perfetta diluizione.



4 - Stendere a pennello una mano uniforme di questa soluzione sulla superficie murale da decorare. Questa mano sarà di consolidamento e preparazione. Attendere almeno 4 ore prima di procedere al passo successivo.

5 - Segnare sulla parete i limiti della zona interessata alla decorazione, aiutandosi per prendere le misure con lo stesso decoro. Utilizzare del nastro adesivo in carta per segnare i limiti precisi.

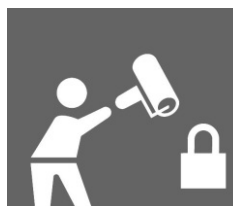

6 - Preparare il decore da applicare arrotolando o piegando il telo lasciando il colore all'esterno, facendo attenzione a non toccare con mani bagnate il lato colore. Il lato colore andrà a contatto con la parete.

7 - Mescolare la miscela rimasta e bagnare ripetutamente la zona di muro interessata all'applicazione, stendendone diverse mani con il pennello. E' indispensabile creare un velo spessorato di liquido su cui il decore dovrà "pattinare". Prendere il decore dalla parte alta, posizionare secondo i riferimenti presi appoggiando il colore sul liquido sulla parete, quindi stendere con la spazzola il decore fino a posarlo in modo uniforme e senza bolle.

8 - Continuare a spazzolare in modo uniforme dall'interno verso l'esterno per far fuoriuscire aria e liquido in eccesso. Asciugare il liquido in eccesso con della carta o un panno pulito.

9 - Steso il decore sulla parete con il colore a contatto con il liquido, utilizzare il rullo in gomma morbida per far aderire perfettamente il colore alla superficie murale. Rullare dall'interno verso l'esterno e dall'alto verso il basso. Ripetere l'operazione con il rullo in senso perpendicolare alla prima volta, rullando ad es. Da destra verso sinistra, sempre dal centro verso l'alto e dal centro verso il basso.

10 - Con il pennello bagnare il retro del decore (lato tessuto) con la miscela residua.

11 - Attendere dai 10 ai 20 minuti circa (il tempo che la superficie bagnata diventi "appiccicosa"), poi battere con la spazzola per parati in modo uniforme ed energico, per entrare bene nella rugosità. Tamponare tutta la superficie.

12 - Pulire gli attrezzi ed attendere almeno 7-8 ore.

13 - Bagnare il retro del decore (lato tessuto) con il pennello con acqua pulita, bagnando abbondantemente, poi attendere qualche minuto e rimuovere il telo di supporto.

14 - Rimosso il telo si potrà lavare ancora con abbondante acqua e poi, dopo alcuni minuti di attesa, proteggere il decore con la miscela residua (mescolare sempre prima). Questo servirà ad uniformare eventuali differenze di riflessione della luce sulla parete ed a migliorare la resistenza all'abrasione.

*Non sono adatte tempere né smalti. Nel primo caso occorrerà una mano preliminare di fissativo consolidante, nel secondo consultare un tecnico per valutare la rimozione dello smalto. Non sono idonei neppure pareti a calce. In questo caso andrà eseguita una applicazione diversa, con liquidi diversi.

SHOCKLINE
tecnologie transfers

Via dei Gelsi, 65/A - 86039 Termoli CB
Tel. 0875.751194 - fax 0875.751329
www.digidecor.it info@digidecor.it